



## ТОСТЕР КОНВЕЕРНЫЙ ОКК-400



Фирма производитель : ÖZTİRYAKİLER MADENİ EŞYA SAN. ve TİC.A.Ş.

АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА : Beylikdüzü Eski Hadımköy Yolu 1.Km Büyükçekmece İstanbul/TÜRKİYE  
Тел : 0090 212 886 78 00 (8 Hat-Lines) Факс : 0090 212 886 66 29

Web адрес: [www.oztiryakiler.com.tr](http://www.oztiryakiler.com.tr)

e-mail: [export@oztiryakiler.com.tr](mailto:export@oztiryakiler.com.tr)

## Содержание:

Номер страницы	Раздел
1	Обложка
2	Содержание
3	Введение
4	Технические параметры
5	Предупреждающие знаки
5	Правила безопасности
6	Транспортировка и замена
7	Установка, подключение, наладка
8	Электросхема
9	Эксплуатация
10	Чистка и уход
11	Гарантийные условия.
12	<b>Устранение неполадок</b>

## **ВВЕДЕНИЕ**

**Уважаемый пользователь,**

**Спасибо, что доверяете нашей компании. Оборудование ТМ OZTI используется в 100 странах мира. Продукция производится в соответствии с международными стандартами.**

**Важное примечание: Пожалуйста, прочтите или убедитесь, что персонал, который будет работать с данной машиной, внимательно ознакомился с руководством по ее использованию. Это нужно для того, чтоб максимально использовать все возможности аппарата, а так же для увеличения его срока службы.**

**Перед вызовом сервисной службы, пожалуйста, примите во внимание предостережения указанные ниже.**

- Пожалуйста, прочтите сами и удостоверьтесь, в том, что ваш работающий персонал прочел руководство по использованию перед установкой и эксплуатацией оборудования. Если вы будете использовать, не прочитав предварительно инструкцию по использованию, гарантия будет аннулирована.

- В данной инструкции содержится информация по установке, использованию и ремонту аппарата, который вы приобрели, поэтому необходимо внимательно ее прочитать. Убедитесь в том, что подключение машины к сети электропитания было выполнено квалифицированным персоналом в соответствии с нормативами, перед тем как прибудет авторизованная сервисная служба для диагностики.

- Если вы запутались или вам не хватает какой-либо информации, пожалуйста, свяжитесь по телефону с сервисной службой, компании у которой Вы приобрели данное оборудование либо с официальным представителем ТМ Ozti в Украине.



- Помните, что в случае, если сервисный персонал задержится у вас, по причине, не зависящей от сервисной организации (например: отсутствие доступа к оборудованию и др.), будет выставлен дополнительный счет.

**Надеемся, вы получите наилучшие впечатления от работы с нашим продуктом...**


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметры	ОЕК-425
Номинальная электрическая мощность, кВт	1,9
Номинальное напряжение питания/ подключение, В	220/ 1 NPE
Рабочий уровень шума, Гц.	50
Кабель для подключения, (кол-во жил, сечение мм.)	3*1,5 мм.
Производительность, тост/ час.	420
Габаритные размеры, мм.	550*400*320
Высота прилавка (мм)	850
Вес, кг.	65
Номинальный ток (А)	7,8
Максимальный наклон, °	5
Защитный класс	IP 20

## ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ



Эквипотенциал

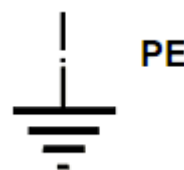

Заземление



Напряжение



Горячая

поверхность

POWER SUPPLY CONNECTIONS  
230 V NPE / 50 Hz  
VOLTAGE : 230 V  
NETWORK CONNECTION: MONOPHASE  
GROUNDED  
FREQUENCY : 50 Hz

Подключение к сети электропитания:

230 В, NPE / 50 Гц.  
Напряжение сети: 230 В.  
Подключение к сети: однофазное.  
Частота: 50 Гц.

## **ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

Предохраняйте оборудование от попадания прямых солнечных лучей .

Не опускать аппарат в воду и не мыть его внешнюю сторону под напором воды.



В случае если аппарат будет установлен в близости от стены, кухонной мебели, декоративного покрытия и т.п. Обратит внимание на то, чтобы эти предметы были выполнены из негорючих материалов, в противном случае необходимо осуществить покрытие их негорючими материалами и следить за выполнением правил противопожарной безопасности.

Аппарат разработан для промышленного использования и рассчитан на эксплуатацию обученным в соответствии с данной инструкцией персоналом.



Установка оборудования должна выполняться в соответствии с действующими правилами монтажа и электробезопасности.

Устанавливать его можно только в хорошо проветриваемых местах или под вытяжным зонтом. Иначе, горячий пар и повышенная влажность, которые производит ваша машина или другая техника на кухне, могут повредить механические и электрические части оборудования. Влажность воздуха не должна превышать 65%.

Температура воздуха в помещении, где установлено оборудование, должна быть в диапазоне (+5 °С / +40 °С).

## **ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.**




### **ПЕРЕНОС:**

Перед перестановкой аппарата отключите его от электросети.  
Аппарат должен переноситься на руках.

При перестановке не роняйте и не бейте его.

**СХЕМА МОНТАЖА И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ.**

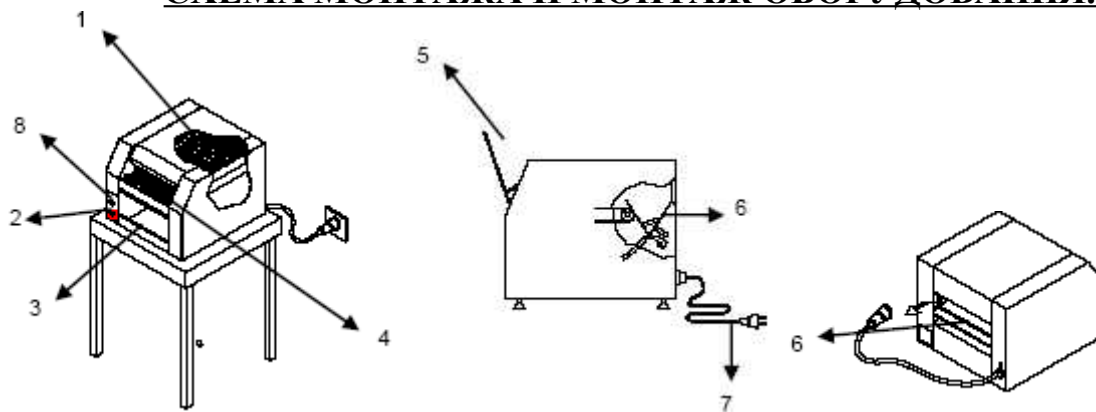

**ФОРМА № 1 - ГАРАНТ**  
**Официальный представитель ЧП «Мастер-1»**  
03170, г. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2Б

**Гарантийные обязательства**

**Тип оборудования:** \_\_\_\_\_ **Модель** \_\_\_\_\_  
(модель)

1. Производитель гарантирует соответствие оборудования, требованиям обусловленным в нормативных документах, при условии выполнения потребителем правил эксплуатации, указанных в эксплуатационных документах.

2. Дата изготовления оборудования \_\_\_\_\_  
(число, мес., год)

3. Гарантийный срок хранения оборудования \_\_\_\_\_  
(число, мес., год)

Гарантийный срок хранения исчисляется от даты изготовления оборудования и заканчивается датой, установленной производителем.

Гарантийные обязательства производителя не действуют в случае, если продавец реализовал оборудование, гарантийный срок эксплуатации которого закончился.

4. Гарантийный срок эксплуатации \_\_\_\_\_  
(лет, месяцев от даты продажи)

Если, в течении гарантийного срока оборудование, эксплуатировалось с нарушениями правил эксплуатации, либо потребитель не выполнял рекомендации предприятия, которое выполняет гарантийное обслуживание, ремонт осуществляется за счёт потребителя.

5. Срок службы оборудования \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует возможность использования оборудования по назначению в течении срока службы (при условии проведения послегарантийного технического обслуживания или ремонта за счёт потребителя).

**Гарантийный срок эксплуатации приостанавливается при условии:**

- нарушении правил и рекомендаций данной инструкции;
- не предусмотренного инструкцией использования либо чрезмерного использования аппарата;
- повреждении за счёт удара или падения;
- подключении в сеть электропитания с параметрами, не указанными в инструкции, а так же подключении в сеть электропитания без заземления;
- повреждении за счёт пожара, наводнения и других стихийных бедствий;
- в случаи выявления в оборудовании следов жизнедеятельности насекомых (либо самих насекомых);
- самостоятельного ремонта или ремонта оборудования представителями других организаций;
- транспортировка изделия в неправильном положении;

М.П.

Директор ЧП «Майстер-1»

\_\_\_\_\_ Бойко А.Л.

**ФОРМА № 2 - ГАРАНТ**  
**Официальный представитель ЧП «Мастер-1»**  
03170, г. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2Б

Действителен в заполненном виде.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**  
**Заполняет производитель**

Тип оборудования, модель \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Заводской № \_\_\_\_\_.

Сертификат соответствия \_\_\_\_\_

Срок действия сертификата \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Дата изготовления \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Контролёр \_\_\_\_\_  
(подпись или штамп)

**ЧП «Мастер-1» 03170, г. Киев, пр-т Леся Курбаса, 2Б**

Материально ответственная особа \_\_\_\_\_ Кладовщик склада готовой прод.

М.П. \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Заполняет продавец**

Продавец \_\_\_\_\_  
(наименование, адрес)

Предпродажная подготовка проведена \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Цена \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год)

Материально ответственная особа \_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О)

М.П.